


## Bedienungs- und Gebrauchsanleitung für Honigklärbecken (SZ-KAD, SZ-KAD-F)

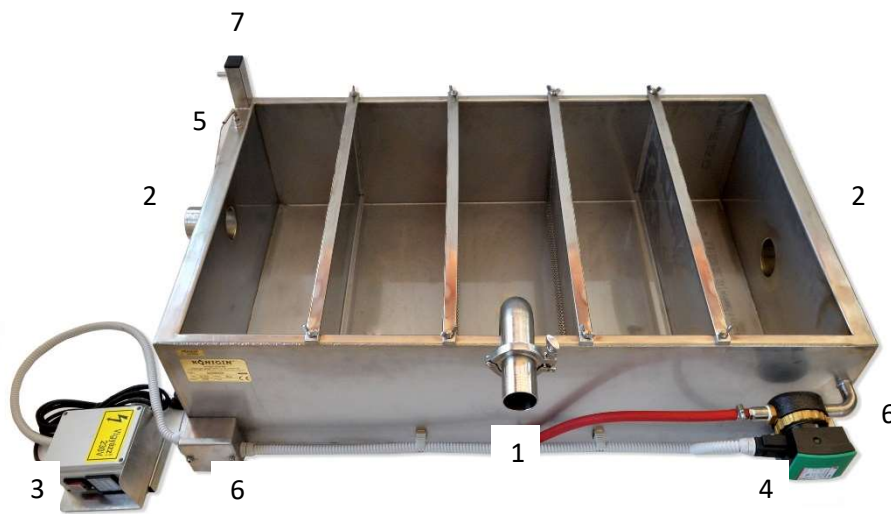

### Hauptteile der Maschine

1. Honigpumpenanschluss
2. Einflussrohr für Honig
3. Heizungsregler
4. Umwälzpumpe
5. Thermosensor
6. 2 elektrische Heizstäbe (2 x 800 Watt)
7. Auffüllungsrohr für Heizwasser

### Inbetriebnahme

Nach der Entfernung der Lieferverpackung montieren Sie die Siebe in das Becken, aber achten Sie darauf, dass das Grobsieb an das Saugrohr kommt. Befestigen Sie die Siebe mit den Schrauben. Stellen Sie das Becken so, dass der Einfluss des Honigs und das Auspumpen des gesiebten Honigs problemlos ablaufen können. Befestigen Sie den Heizungsregler an einer Stelle, wo der leicht erreichbar und bedienbar ist.

Durch das Auffüllungsrohr, das sich an einer Ecke des Beckens befindet, füllen Sie den Zwischenraum zwischen den beiden Wänden vollständig mit Wasser. Danach schrauben Sie die Kappe auf das Auffüllungsrohr zurück. Durch die Wassererwärmung entsteht Luft, die durch die Bohrung am Auffüllungsrohr entweichen soll. Bitte kontrollieren Sie die Bohrung und stellen sicher, dass diese nicht verstopft ist.

Schließen Sie den Honigschlauch, oder wenn Sie mit einer Honigschleuderlinie arbeiten, direkt die Schleuder, sowie den Ablasshahn der Presse, an das Einflussrohr an. Verbinden Sie die Honigpumpe und den Pumpenanschluss mit Hilfe eines Schlauchs.

Das Aufheizen erfolgt in 20-30 Minuten durch 2 elektrische Heizstäbe (2 x 800 W).  
Danach ist das Honigklärbecken betriebsbereit.

## Arbeitsverrichtung

Schalten Sie den Heizungsregler mit dem roten Wippschalter ein. Dann beginnt die Umwälzpumpe zu arbeiten.

Achten Sie darauf, dass Sie die Heizung nur dann einschalten dürfen, wenn der Zwischenraum des Beckens vollständig mit Wasser gefüllt ist. Wenn nicht, können die elektrischen Heizstäbe beschädigt werden.

Oben zeigt die Anzeige des Heizungsreglers die Temperatur des Heizwassers, unten die eingestellte, gewünschte Temperatur. Die gewünschte Temperatur kann mithilfe der 4 Druckknöpfe unter der Anzeige eingestellt werden.

Zuerst drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift „SET“. Dann beginnt der Zahlenwert nach dem Komma zu blinken. Das zeigt, dass dieser Zahlenwert veränderbar ist.

Wenn Sie den Knopf mit dem Richtungspfeil nach links drücken, wählen Sie die nächste Zahl zum Ändern aus.

Nach dem ersten Drücken beginnt die nächste Zahl vor dem Komma, nach dem zweiten Drücken die davorstehende Zahl zu blinken.

Mit dem Drücken der Knöpfe mit den Richtungspfeilen nach oben und nach unten können Sie den Wert der gerade blinkenden Zahl verändern.

Nachdem die gewünschte Temperatur eingestellt ist, wird die Temperatur mit dem Drücken des SET-Knopfes gespeichert.

Die empfohlene Wassertemperatur ist 40-45 °C.

## Reinigung und Instandhaltung

Nach der Arbeit muß das Honigklärbecken mit warmem Wasser ausgespült und mit einem weichen Tuch oder Schwamm ausgewischt werden.

Achten Sie darauf, dass die Löcher der Siebe nicht verstopft sind.

Die elektrischen Heizstäbe müssen so oft entkalkt werden, wie es die Wasserhärte und die Benutzung erfordern.

Im Winter, bzw. wenn Sie eine längere Zeit hindurch mit dem Gerät nicht arbeiten, lassen Sie das Heizwasser ab.

## Fehlerbehebung

Wenn das Heizwasser sich nicht aufwärmt, können die elektrischen Heizstäbe beschädigt sein, oder kann ein Kontaktfehler vorliegen.

Lassen Sie dies von einem Fachmann überprüfen, und wenn nötig, austauschen.

